# 取り扱い説明書
# SR400 / 500 93～00 （常時点灯式）
## スイッチASSY 品番1383306

この度は当製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい。

## ！注意

1. 取り付けはプロのメカニックもしくは認証工場で行って下さい。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行って下さい。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けて下さい。(車種専用サービスマニュアル参照)
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
6. 取り付け後各部の干渉等の問題が無いことを確認して下さい。
7. 取り付け走行後１００kmでボルトナット類の増し締めを行って下さい。
8. 定期点検は必ず行って下さい。

## ■ 取り付け手順 ■

1. サービスマニュアルに従い、タンク、シート、ヘッドライトレンズ、タコメーター・ロアケースを取り外します。
2. 右スイッチを取り外しキットの右スイッチを取り付け、車体側とキットの4P カプラーを接続します。
3. ライトケース内の左スイッチ 9P カプラーとスピードメーターの2P カプラーの間に、キットのカプラーをそれぞれ割り込ませて下さい。
4. タコメーター下部に有る２本の茶/黒線を切断しキットの黒線の赤いワンタッチコネクターに2本とも接続します。
5. キットの長い青線をメインハーネスに沿わせてテールランプの青線と接続します。
6. ハザードSW をハンドルのお好みの所に取りつけて下さい。
7. スロットルキットを取りつけて下さい。
8. 取り外した各部品を取りつけて作動状態を確認して下さい。

**！注意 配線の都合上キルスイッチはRUNとOFF が逆になりますのでご注意下さい。**

## ■ 配線図 ■

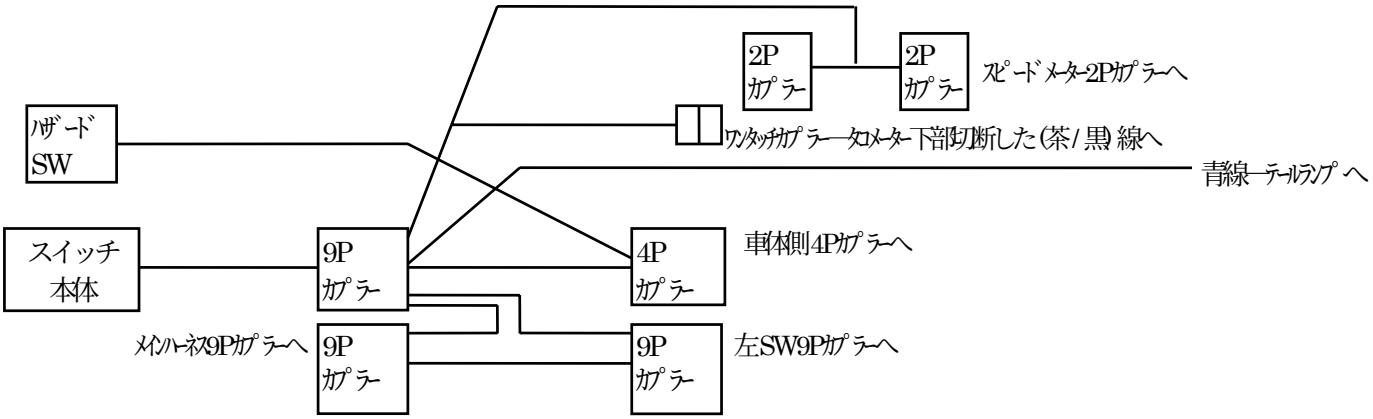


## ■ 適合形式

SR400：3HT5 / 3HT6 / 3HT7 / 3HT8 / 3HTA / 3HTB（1JR―285101～ ）
SR500：3GW4 / 3GW5 / 3GW6 / 3GW7 / 3GW8 / 3GW9 （1JN―226101～）

## ■ 商品構成表

| 品番 | 構成パーツ | 数量 |
|---|---|---|
| 1383306 | SR400/500 スイッチASSY（ハザードスイッチ付き） | 1 |


**株式会社アクティブ**
〒470―0117 愛知県日進市藤塚7丁目55番地
TEL0561―72―7011(代) FAX0561―72―7012
ホームページアドレス http://www.acv.co.jp
E-メールアドレス info@acv.co.jp


050820KIT01